SAMSUNG

YP-780

DIGITAL AUDIO PLAYER

yepp™

http://www.yepp.com.cn

- 触摸板操作
- 支持 MP3 & WMA
- 支持 3D立体声
- 语音录音功能
- 支持移动硬盘
- 支持编码功能
- 连接播放 20小时
- FM接收

AH68-01369C (Rev 0.0)

目录

准备篇

安全注意事项 4
特点 6
开箱检查 9
各部的名称 10

与计算机的连接

连接PC使用 12
手动设置USB驱动 16
使用移动硬盘 19
- 文件下载/上载 19
- USB线分离 20

设置yepp studio 21
设置yepp WAV转换 24
转换WAV文件 26

基本使用

音乐的播放/停止 28
设置音量/锁定功能 29
模式切换 30
语音录音 31
进行MP3编码 32
查找想听的音乐/语音文件 34
收听FM 36
进行FM编码 38

附加使用

设置片段反复 39
设置SRS 40
设置菜单 41
设置播放模式 42
设置EQ 43
选择要播放的文件夹 44
管理文件 45
- 删除 45
- 格式化 46

设置详细功能 47
设置DISPLAY 48
- 设置INFORMATION / BACK LIGHT 48
- 设置CONTRAST / SCROLL SPEED/LANGUAGE 49

设置SOUND 50
- 设置WOW LEVEL / OPTIMIZATION 50
- 设置ENCODE BIT RATE 51
- 设置BEEP ON/OFF/DEFAULT VOLUME 51

设置时间 52
- 设置INTRO TIME / POWER OFF TIME / SLEEP TIME 52

设置FM频率单位 53

附录

MENU一览表 54

客户支持

yepp排忧解难 56
产品规格 58

安全注意事项

以下是为了使用者安全和防止财产损害等的内容。
务请认真阅读，正确使用。

请避开温度过高(35℃以上)或过低(-5℃以下)、潮湿的地方。 	切勿严重撞击主机。 	勿使异物进入产品内部。
切勿在播放器上放置重物。 	切勿接触苯、稀释剂等化学药品。 	如果长期不使用，请取出电池。
请避开直射光线或发热器具。 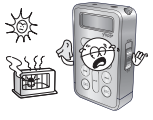	请避开灰尘或烟灰较多的场所。 	切不可拆卸、修理、改造。

※本社一律不负责因故障，修理之外的原因所发生的录音数据及储存数据的损失。

关于耳机

关于交通安全

- 骑自行车、驾驶汽车及摩托车时，请勿使用耳机。
  这样不仅危险，而且在有些地区还是违法的。
  步行时，尤其是在人行横道上，如果使用耳机的音量过大是危险的。

为了保护听力

- 不要以过大音量使用耳机。
  医生指出，长时间连续以较大音量收听会有损听力。
- 出现耳鸣时，请减低音量或停止使用。

产品的最佳使用条件

- 外界温度：5°C~35°C(41°F~95°F)
- 湿度： 10% ~ 75%

环境信息

- 废弃包装、电池、旧电子产品时，请分类处理。
- 包装材料分为纸壳、聚乙烯、PS等三类，不需要的包装材料未使用。

DIGITAL SOUND yepp

MP3编码(Encoding)功能

- 可以通过主机的ENC端子，把其它设备的音乐直接制成MP3文件。
- 也可以把FM收音机广播实时制成MP3文件。

支持3D立体声

- 可以感受到丰富的低音和3D立体声。
- SRS(WOW) 是SRS Labs, Inc.的注册商标。
  WOW技术经SRS Labs, Inc.授权。

触摸板操作方式

可以使用触摸板，轻松地操作需要的功能。

DIGITAL SOUND yepp

MP3 & WMA播放

什么是MP3？即MPEG1 Layer3音频格式，是一种易于使用的音乐文件格式。
什么是WMA？即微软Widows Media音频文件，是一种使用者不断增加的音乐文件格式。

FM接收

具有自动选台功能、保存频率功能，可以方便地收听FM广播。

语音录音功能

可以用作授课录音、会议录音等。

DIGITAL SOUND yepp

支持多样的均衡

可以设置个性化EQ并收听音乐。

连续播放时间

一节碱性电池(AAA/LR03型)最大可连续播放20小时。
参考：播放时间会因使用电池的种类而异。

移动硬盘功能

可以在windows资源管理器中轻松地复制、保存文件。

开箱检查

主机

耳机

USB连接线

使用说明书


碱性电池
(AAA/LR03型2节)

挂绳

便携套

Line In连接线

安装光盘

型号	YP-780 H	YP-780 V	YP-780 X	YP-780 Z
内存容量	128MB	256MB	512MB	1GB

- 由于内部固件会占用部分内存，所以实际可用内存小于标出的容量。
- 为提高产品性能，附件如有变更，恕不奉告。
- 为了发挥最佳性能，推荐使用碱性电池。

注意

- 请勿混用电池。

各部的名称

显示屏

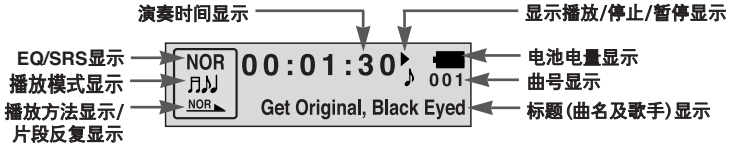

放入电池

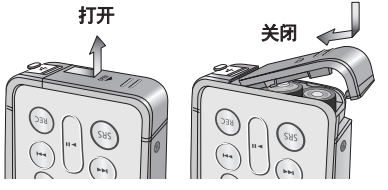

1 按箭头方向推动电池盖并打开。

2 然后放入电池，放入时电池的 ⊕ 、⊖ 极要正确，向箭头方向推动并盖好。

注意

如对电池盖过度用力，可能导致损坏。

连接PC使用

系统配置要求

PC系统应具备如下条件：

- 奔腾133MHz或以上
- Windows 98SE/ME/2000/XP
- 40MB可用硬盘空间
- CD-ROM驱动器(2倍速度以上)
- 支持USB端口(1.1)
- VGA界面
- DirectX 8.0或以上

在与PC连接前，确认是否已安装USB驱动。
如果显示“Add New Hardware Wizard”，
请选择**[Cancle]**键并具安装USB驱动。

安装软件

1 在CD-ROM驱动器中插入安装光碟，然后弹出如下所示的画面，选择**[yepp USB Driver]**。

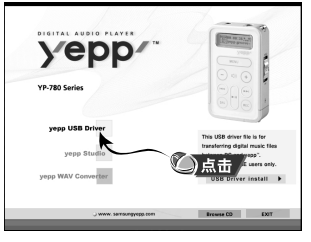

2 选择您所需要的语言。

3 在接下来弹出的窗口中均点击**[Next]**按钮。

继续..

参考

- 在Windows ME, 2000/XP中，不需要另行安装程序，也可以识别驱动器，但为了进行格式化及固件升级，请安装。

利用USB连接线连接到PC

4 将USB连接线连接到电脑的USB接口。

5 将USB连接线的另一端连接到yepp下端的USB连接线连接端子。
为了移动硬盘跟PC连接必须打开yepp电源
yepp右边的开关OFF时就打到ON。

- 如果在USB驱动程序安装的初始化过程或在命令执行中拔下USB连接线，可能会导致PC出错。

6 弹出发现新硬件提示信息的同时，安装USB驱动程序。也可能不显示安装的画面。请查看设备管理器。确认是否已正常安装。

7 USB驱动程序安装后，如下图所示，
在 **[设备管理器]** 中出现"**SAMSUNG YP-780**"。

USB驱动程序确认方法

- Windows 98/ME:
  控制面板 → 系统 → 设备管理器 →
  磁盘驱动器 → SAMSUNG YP-780
- Windows 2000:
  控制面板 → 系统 → 硬件 →
  设备管理器 → 磁盘驱动器 →
  SAMSUNG YP-780 USB Device
- Windows XP:
  控制面板 → 系统 → 硬件 →
  设备管理器 → 磁盘驱动器 →
  SAMSUNG YP-780 USB Device

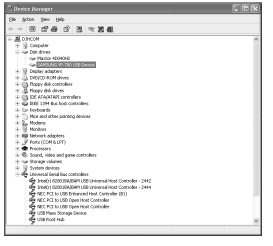

8 如果USB驱动程序未按如上所示安装好，请参考手动安装USB驱动程序。

手动设置USB驱动

设置USB驱动正常时直接到"文件下载/上载"
只有当USB驱动程序未自动安装时，请参考以下方法。

在USB安装驱动程序过程中出错时

1 检查设备管理器。

- Windows 98,ME:
  控制面板 → 系统 → 设备管理器
- Windows 2000:
  控制面板 → 系统 → 硬件 → 设备管理器
- Windows XP :
  控制面板 → 系统 → 硬件 → 设备管理器

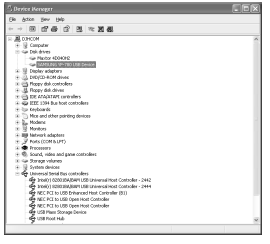

2 确认是否存在标有感叹号或问号的设备。
(标记为未知设备或USB驱动)。

3 双击带有感叹号或问号的设备。

4 选择驱动程序，然后点击**[Update Driver]**。

5 选择兼容驱动程序，然后点击**[Next]**结束即可。

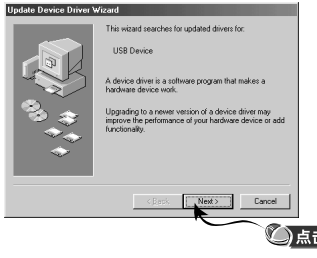

继续..

使用移动硬盘

是Windows 98时

在接下来的每个窗口中点击**[Next]**按钮。

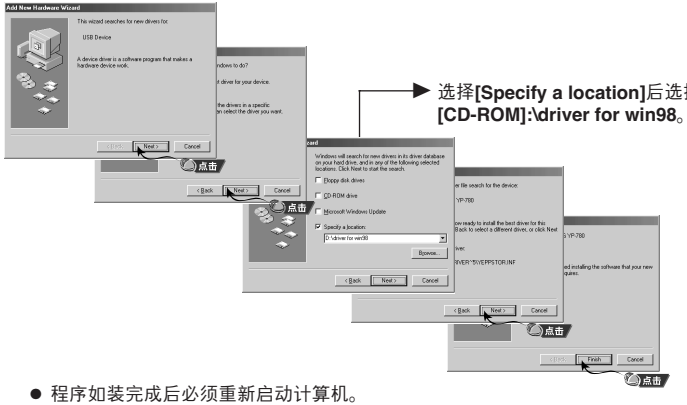

- 程序如装完成后必须重新启动计算机。

文件下载/上载

1 打开yepp的电源，然后连接到PC上。

2 运行PC的windows资源管理器。

3 选择要保存的文件，然后拖放到移动硬盘。

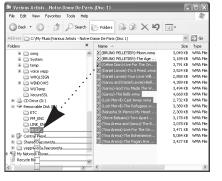

注意

- 音乐文件必须下载到MUSIC文件夹或者MUSIC下一个文件夹才可以播放。
- 在windows资源管理器中选择移动硬盘时出现的音乐文件顺序与实际播放顺序无关。
- yepp的LCD中显示DOWNLOAD或UPLOAD时除去USB线，会出现错误动作。
  yepp的LCD中显示"READY"表示已完成传送的状态，就可以除去USB线。

拔下USB连接线

在文件传输全部结束后，一定要按如下方法拔下连接线。

1 双击窗口右下方任务栏中的绿色箭头，然后拔下连接着的USB连接线。

2 选择了USB装置后，按**[Stop]**按钮。
弹出**[硬体设备终止]**画面后，按[确定]按钮，把USB数据线取下。

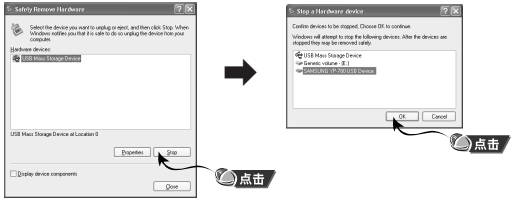

注意

- 在windows98用鼠标右键点击资源管理器的移动硬盘，运行"取出"
  运行"取出"后yepp的LCD显示"READY"就可以除去USB线。

设置yepp studio

1 将安装光盘插入光盘驱动器中。
选择**[yepp studio]**。

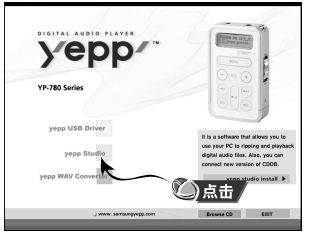

2 选择语言。

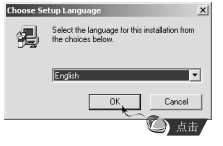

继续..

3 在出现的一系列窗口中单击**[Next]**。

- 关于如何使用yepp studio的更多信息，请参阅帮助。

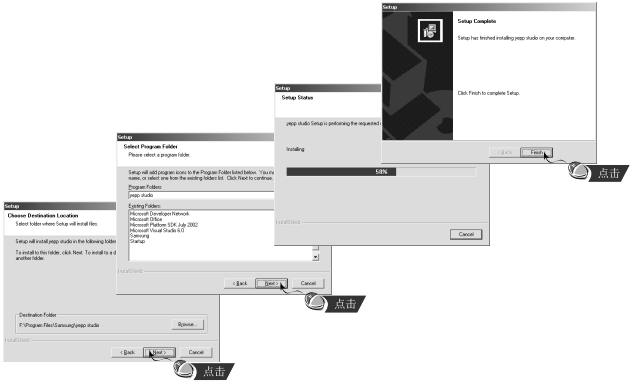

参考

- 最初运行yepp studio时，如果弹出 [登录产品号码] 窗口，请输入yepp的制造编号(S/N)。

在yepp Studio上查看帮助

运行yepp Studio，并按F1键。

- 出现帮助。

将箭头移至yepp Studio的顶部，并单击鼠标右键，将出现以下的选择窗口。

- 单击帮助，将出现帮助窗口。

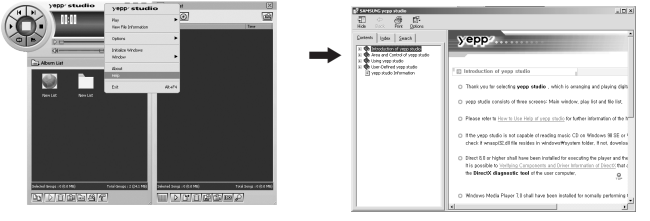

参考

- 音乐识别技术及相关数据由Gracenote&Gracenote CDDB R Music Recognition Service SM(音乐识别服务SM) 提供。
- CDDB是Gracenote公司的注册商标。Gracenote标识及徽标、Gracenote CDDB标识及徽标以及"Powered by Gracenote CDDB"标识及徽标是Gracenote公司的注册商标。Music Recognition Service 与MRS是Gracenote公司的服务标志。

设置yepp WAV转换

1 安装CD盘放进光驱里面
选择**[yepp WAV Converter]**。

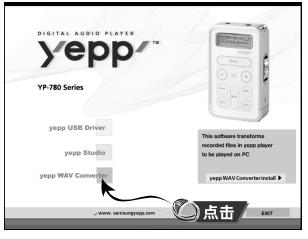

2 选择要使用的语言。

3 在每个连续的窗口按**[Next]**。

转换WAV文件

● 按桌面上的 **[yepp WAV Converter]**,出现WAV转换窗口。

Voice文件转换为WAV文件时

1 出现WAV转换窗口时，按 **[打开]** 键选择所需的Voice文件。

2 出现选择的文件时，按 **[变换]** 键选择要保存的文件夹。

● 选择的文件转换为WAV文件保存到文件夹中。

文件播放

1 出现WAV转换窗口时，按 **[打开]** 键选择所需的Voice文件。

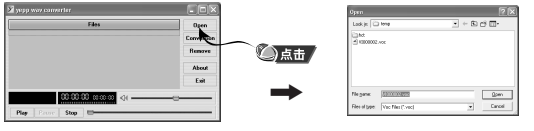

2 出现选择的文件时,按播放键。

● 需要暂停时按 [暂停] 键，需要停止时按 [停止] 键。

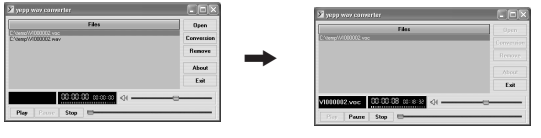

音乐的播放/停止

先放入电池，正确连接耳机。

如要播放 (打开电源)

若把主机侧面的电源开关置于ON位置，则电源打开。

- 音乐/语音文件开始播放。

如要停止音乐 (关闭电源)

如在播放中按下 ▶II 按钮，则暂停。

- 若把主机侧面的电源开关置于OFF位置，则电源关闭。

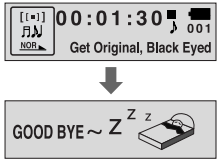

参考

- 对于WMA文件，只能播放可由Windows Media player(Ver 8.0)生成的压缩率为64Kbps~192Kbps的音乐文件。
- 电源关闭时间可在MENU中进行设置。

设置音量/锁定功能

如要调节音量

请利用主机的 ⊖、⊕ 按钮调节音量。

参考

- 音量调节范围是00~40。
- 如果短促按下，则1级1级地调节，如果连续按下，则连接调节。

锁定功能

如设置了锁定功能，那么在播放中即使按下其它键，也不会工作。

操作主机的 开关。

- 即使按下主机的其它键，也不会工作，显示屏上出现"HOLD!"显示。

模式切换

1 在停止状态下短促按 MENU 键。

2 利用 −，+ 键，选择需要的模式，然后按 MENU 键。

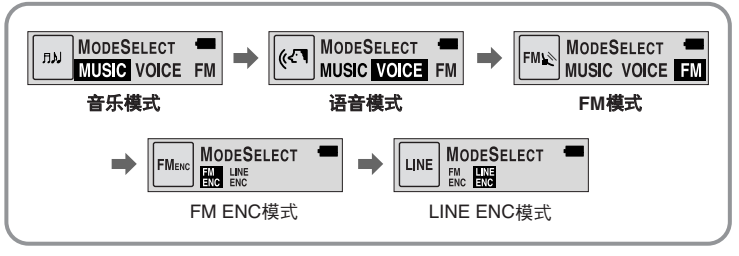

参考

- 在模式转换状态下，如果5秒钟时间内无另行输入或按其它按钮，模式转换状态解除。

语音录音

1 如果在停止状态下 REC 按主机的按钮，开始语音录音。

2 如再次按下 REC 按钮，则录音停止，并保存Voice文件。

- 如按 ▸▪ 按钮，则录音暂停，如再次按下 ▸▪ 按钮，则开始录音。

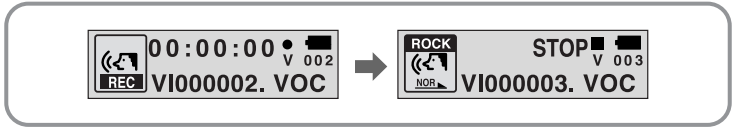

参考

- 按VI000001、VI000002.....的顺序录音，录音后保存为VOC文件。
- 如果存储器达到Full状态，则自动停止。
- 在语音录音中，不出现蜂鸣声，按钮灯、背景光不亮。
- 当处于FM模式或Line In连接线已连接时，不能进行语音录音。

进行MP3编码

1 请利用Line In连接线，把外部音响设备的输出端子(或Line out端子)和主机的ENC端子连接起来。

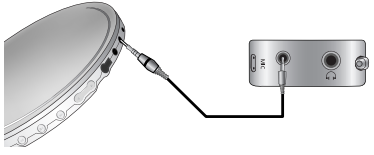

2 如按下 REC 按钮，则开始MP3编码。

- 如按下 ▸II 按钮，则编码暂停，如再次按下 ▸II 按钮，则继续编码。

3 在编码过程中，如按下 REC 按钮，则编码停止，生成编码文件。

- 按ENC000001、ENC000002....的顺序编码，编码后保存为MP3文件。

参考

- Bit Rate可设置为64、96、128Kbps。
- 在编码过程中，不出现蜂鸣声，按钮灯、背景光不亮。

注意

- 在编码过程中，如果拔下Line In连接线，则编码终止。
- 当电池电量不足时，无法进行编码。
- 请将外部音响设备的音量设置为适当大小后再编码。
  当音量过大或过小时，编码的质量可能不好。

使用篇

查找想听的音乐/语音文件

参考

- VBR(Variable Bit Rate)文件：忘缩率根据曲目的进行而生成不同的mp3文件。
- 当是VBR文件时，开始播放后5秒以内按下 ⏮ 按钮，可能会无法移动到上一首并播放。
- 对于非MP3(MPEG1 LAYER3)的类似MP3文件(EX、扩展名是MP3或MPEG1 LAYER1的文件)，也可能会无法播放。

在播放中查找需要的部分

- 如在播放中长时间按住 ⏮、⏭ 按钮，则能够查找需要的部分并收听。

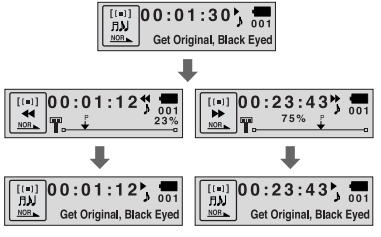

如要在播放中移动曲目

- 如在播放中按下 ⏭ 按钮，则播放下一首目。
- 如在开始播放后5秒钟内按下 ⏮ 按钮，则移动到上一首目并播放，如在5秒钟之后按下 ⏮ 按钮，则当前曲目从头开始播放。

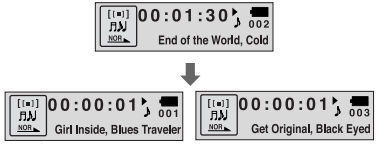

如要在停止中移动曲目

- 如在停止状态下按 ⏮、⏭ 按钮，则移动到上一首/下一首。

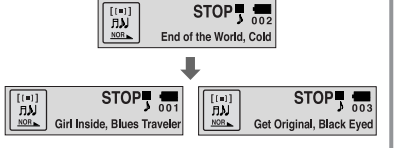

使用篇

收听FM

首先，在停止状态下利用 MENU 键，选择FM模式。

手动查找频率

- 请短促按下 ⏮、⏭ 按钮，手动查找需要的频率。



自动查找频率

- 如果长时间按下 ⏮、⏭ 按钮，找到正在接收的频率并停止。



手动保存频率

- 手动搜索需要的频率后，请按 SRS 按钮选择要保存的频道。
- 当CH频道闪烁时，如按 ⏯ 按钮，选定的频率被保存。



自动保存频率

- 请在FM模式下长时间按下 SRS 按钮。
- 在87.50MHz至108.00MHz之间自动选曲并保存。
- 自动保存频率时，自1号起重新保存。



参考

- 如要退出FM模式，按 MENU 键即可。

搜索已保存的频率

1 请在FM模式下长时间按下 MENU 按钮。

2 在利用 −、+ 按钮移动到需要的频道后，请按 MENU 按钮

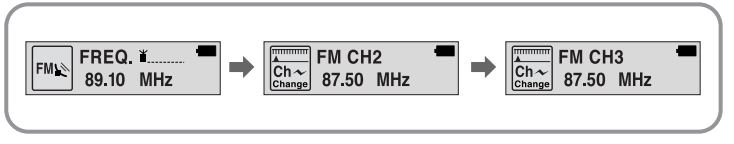

参考

- 最多可保存20个频率。
- 虽然在已保存的位置可以更换其它新的频率，但却不会删除已保存的频率。

进行FM编码

如要进行FM编码

1 请在FM接收过程中按下 (REC) 按钮。
- 开始把当前接收的FM广播编码成MP3文件。

2 请再次按下 (REC) 按钮。
- 生成文件，编码停止。
- 按FM000001、FM000002...的顺序保存，如果存储器已满，则自动停止。

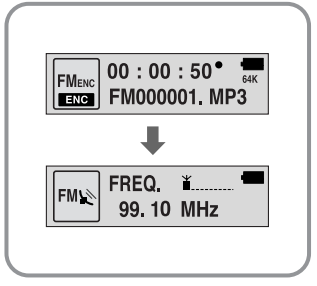

参考
- 在编码过程中，不出现蜂鸣声，按钮灯、背景光不亮。
- FM只能以64Kbps进行编码。

设置片段反复

段落重复开始点

在音乐/语音文件播放中，在想重复收听的部分的开始点短促按下主机的 MENU 键。
显示屏上出现 (A)。

段落重复结束点

在要结束段落重复的部分，再次按下主机的 MENU 键。
显示屏上出现 (A B)。
设置的段落重复播放。

参考
- 如要解除段落重复播放，再次短促按下主机的 MENU 键即可。
- 如利用 (⏮), (⏭) 选择了高速搜索，则段落重复自动解除。

设置SRS

请在音乐模式下按 (SRS) 按钮，选择需要的SRS模式。

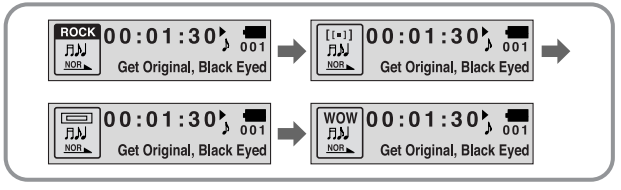

- **S R S (((•))):** 可以欣赏3D立体声。
- **TRUBASS (▭) :** 通过增强低音，可以获得更雄壮的音响。
- **WOW :** 由SRS、TRUBASS、FOCUS功能构成，可以同时欣赏丰富的低音和3D立体声。

参考

- 设置SRS时，声音会在一定程序上加大，请选择适当的音量。
- 支持的取样频率是32KHz、44.1KHz、48KHz。
- SRS功能设置只在音乐模式下可用。
- 当文件夹不在播放中时，如果长时间按下SRS按钮，则移动到10曲后的曲目。
  例）当正在播放15号歌曲时，如果要移动到42号歌曲，那么，请长时间按下3次SRS按钮，然后按2次 (▶▶|) 按钮。

  15 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42

设置菜单

如在音乐/语音模式下长按 MENU 键，则转换为MENU模式。

利用 (−)，(+) 键进行移动，然后短促按下 MENU 键，选择需要的菜单。

如果按下 (▶II) 按钮，MENU模式被解除。

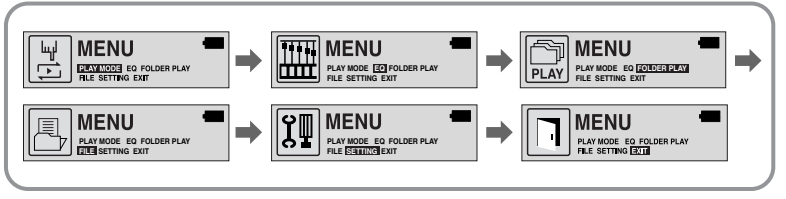

- **PLAY MODE :** 要选择重复播放模式时
- **EQ :** 当要设置需要的音响时使用
- **FOLDER PLAY :** 当要只播放选定文件夹内的音乐时使用
- **FILE :** 要删除或格式化音乐文件时
- **SETTING :** 当要变更yepp的详细功能时使用
- **EXIT :** 从MENU退出时

参考

- 在MENU模式下，如果30秒钟内无其它输入，则MENU模式解除。

设置播放模式

1 在**MENU**中选择**PLAY MODE**。(参照“设置菜单”)

2 在**PLAY MODE**中，利用 −, + 键移动至需要的模式，然后按 MENU 键选择。

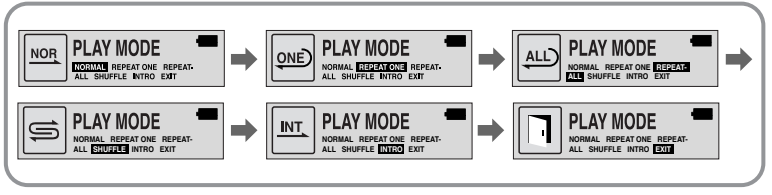

- **NORMAL:** 按收录的曲目的顺序逐个播放
- **REPEAT ONE:** 要重复收听一首曲目时
- **REPEAT ALL:** 要重复收听保存的所有曲目时
- **SHUFFLE:** 要按任意顺序重复收听保存的曲目时
- **INTRO:** 要只听保存的所有曲目的开头部分时
- **EXIT:** 要移动至上级菜单时

设置EQ

1 请在菜单中选择**EQ**。(参照“设置菜单”)

2 在**EQ**中，利用 −, + 键移动至4种音色中需要的一种音色，然后按 MENU 键选择。

- 如要增加音色的重低音，请选择DBB。

3 如要在指定的音色之外设置个性化音色，请选择**USER**，然后设置**BASS/TREBLE**。

- BASS/TREBLE可利用 −, + 在0~10之间进行调节。

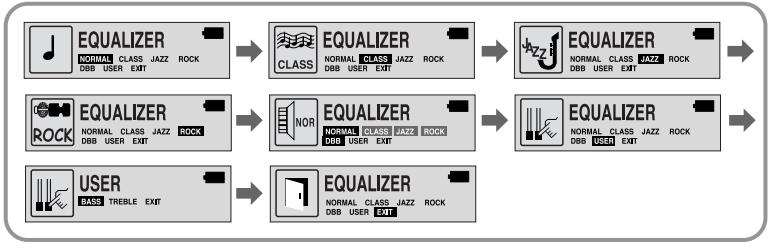

参考

- 什么是DBB？它是Dynamic Bass Booster的缩写，指重低音增强技术。

选择要播放的文件夹

1 请在菜单中选择**FOLDER PLAY**。(参照“设置菜单”)

- F：显示出根文件夹，如按MENU按钮，则播放文件夹内的文件。
- ：显示出MUSIC文件夹的下级文件夹，如按MENU按钮，则只播放选定的下级文件夹内的文件。

2 请利用 −、+ 按钮移动到需要的文件夹，然后按 MENU 按钮。

- 只播放选定的文件夹内的文件。

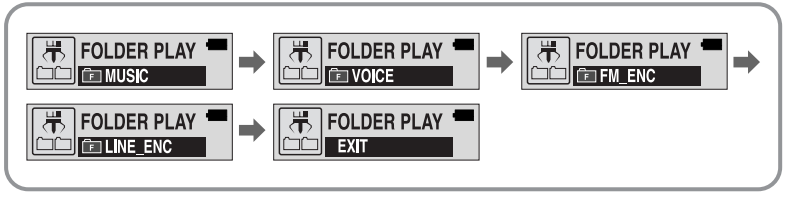

参考

- 如果在文件夹播放过程中长时间按下 SRS 按钮，则移动到下一文件夹。

管理文件

删除

1 在**MENU**中选择**FILE**。(参照“设置菜单”)

2 在**FILE**中选择**DELETE**，然后选择要删除文件所在的模式。

- 如果选择GO UP，则其它文件夹的文件也可以选择。

3 请按下 MENU 按钮，然后在**DEL CONFIRM**中选择**YES**。

- 选定的文件被删除。

续

格式化

1 在**MENU**中选择**FILE**。(参照“设置菜单”)

2 在**FILE**中选择**FORMAT**。
- 如选择CONFIRM，则执行格式化。

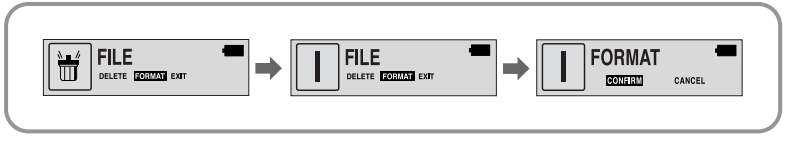

参考

- 如果对yepp进行格式化，所有文件将被删除，所以请予以注意 。

1 在**MENU**中选择**SETTING**。(参照“设置菜单”)

2 在**SETTING**中，利用 ⊖, ⊕ 移动至要变更的功能，
然后利用 MENU 键选择。

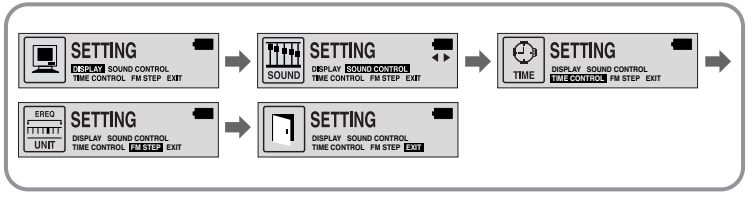

使用篇

续

设置DISPLAY

请在菜单的SETTING中选择DISPLAY。

INFORMATION

- 请利用 ⊖、⊕ 按钮，当选择音乐模式时将在画面显示窗口上端显示的选择的内容。
- **PLAY TIME:** 当前播放时间显示
- **REMAIN TIME:** 播放剩余时间显示
- **FREE MEMORY:** 可用内存显示
- **BIT RATE:** 表示正在播放的曲目的比特率

BACK LIGHT

- 利用 ⊖, ⊕ 键，设置背景光点亮时间。
- 背景光打开时间的设置范围是0~30秒。
- 在设置为Always On时，背景光连续点亮。

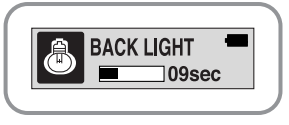

参考

- 电池电量不足时，背景光不发亮。

CONTRAST

- 利用 ⊖, ⊕ 键，设置对比度。
- 对比度可以选择画面亮度，其设置范围是0~20。

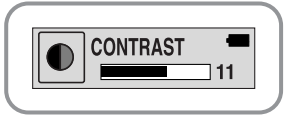

SCROLL SPEED

- 利用 ⊖, ⊕ 键，设置滚动速度。
- 滚动速度可以调节曲目标题滚动的速度，其设置范围是0~10。

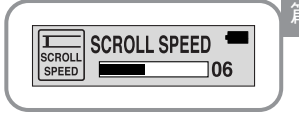

LANGUAGE

- 使用LANGUAGE键，从10种语言中选择所需要的文件语言。
- 文件信息以选择的语言来显示。



使用篇

设置SOUND

请在菜单的SETTING中选择SOUND CONTROL。

WOW LEVEL

- 可以调节SRS和TRUBASS水平。
- 利用 (−), (+) 键，选择需要的选择。
- SRS和TRUBASS水平的设置范围分别是0~10。

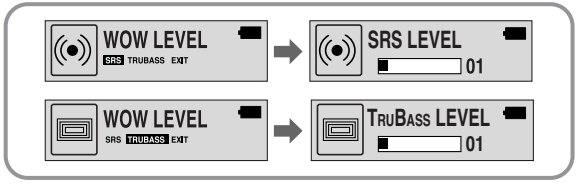

OPTIMIZATION

- 根据已连接的设备，对SRS功能进行最优化。
- 请利用 (−)、(+)按钮，在EARPHONE、HEADPHONE、SPEAKER、CARPACK中选择需要的设备。

ENCODE BIT RATE

- 请利用 (−)、(+) 按钮，设置需要的MP3编码比特率。
- 进行MP3编码时，可在64kbps、96kbps、128kbps中选择需要的比特率。

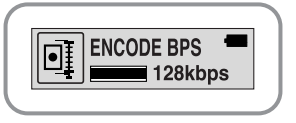

BEEP ON/OFF

- 利用 (−), (+) 键，设置BEEP模式。
- **BEEP ON:** 每次按键均发出嘀音。
- **BEEP OFF:** 按键时不发出嘀声。

DEFAULT VOLUME

- 请利用 (−)、(+) 键设置默认音量值
- 默认音量的设置范围是0~40，如把音量调至设置值之上，关闭电源后再次打开，则以设定的音量播放音乐。
- 如音量在设置值以内，在该状态下关闭电源后再次打开，则以以前收听音量播放音乐。

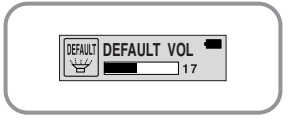

设置时间

请在菜单的SETTING中选择TIME CONTROL。

INTRO TIME

- 请利用 ⊖，⊕ 按钮设置INTRO播放时间。
- INTRO播放时间的设置范围是10~50秒，所有曲目的前面部分均播放已设置的时间。

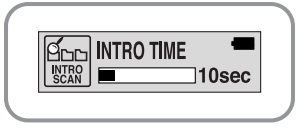

POWER OFF TIME

- 利用 ⊖，⊕ 键，设置电源关闭时间。
- 设置范围是3秒~180秒，在停止播放后，如果无其它按钮输入，在设置的时间之后，电源自动关闭。
- 当设置为No Power Off时，停止状态下电源也不关闭。

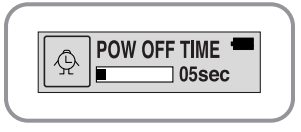

SLEEP TIME

- 请利用 ⊖，⊕ 按钮设置睡眠预约时间。
- 睡眠预约时间的设置范围是3~180分钟，超过设置时间后，电源自动关闭。

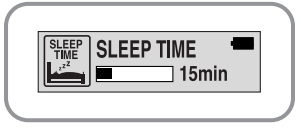

参考

- 当电源自动关闭时，必须先把电源开关搬到OFF位置，然后重新推到ON位置，这样才能打开电源。

设置FM频率单位

可以在FM模式下设置可移动的频率单位。

1 请在菜单的**SETTING**中选择**FM STEP**。

2 请在 ⊖，⊕ 100KHz、50KHz中移动到需要的FM STEP后，用 MENU 按钮选择。

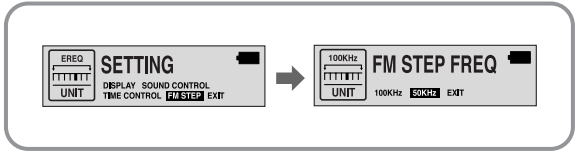

MENU一览表

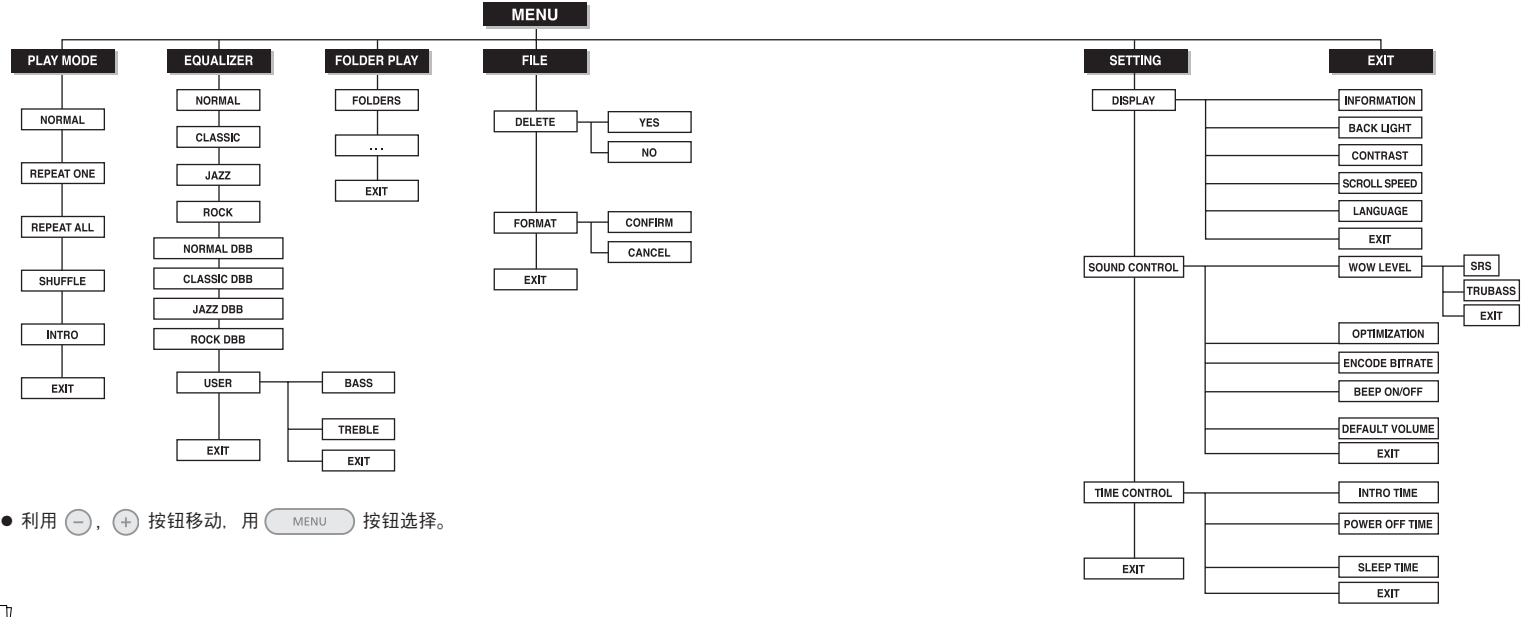

● 利用 ⊖，⊕ 按钮移动，用 MENU 按钮选择。

yepp排忧解难

软件不工作。
- 请参照推荐PC配置。

不工作，显示屏没有任何显示。
- 请确认电池电量。
- 请确认电池的 ⊕、⊖ 极。

按下播放按钮也听不到音乐。
- 请确认当前选定的模式是否是音乐模式。
- 确认存储器中是否保存有MP3、WMA文件。
- 确认HOLD键是否已锁上。
- 请确认是否正在录音。
- 利用本机的Format功能进行格式化。

无法下载文件。
- 请确认电池电量。放入电池，打开电源，然后连接到计算机。
- 确认计算机中的驱动程序是否已正常安装。
- 确认计算机与yepp间的USB连接。

背景光打不开。
- 请确认背景光设置状态。
- 当电池的电流电压较低时，为了播放时间更长，背景光自动变为不亮。

yepp的按键不动作。
- 确认锁定开关是否已锁上。

yepp关机了。
- 在停止状态下，电源会根据设置自动关闭。
- 请确认是否存在已保存的曲目。

在播放中，播放时间显示异常。
- 请确认是否在播放VBR(Variable BIT RATE)文件。VBR文件时间显示不准。

LCD显示发暗。
- 请确认Contrast。

电源开关已开启，但设备不工作。
- 请把电源开关搬到OFF后再推到ON位置。

在播放中，画面上显示异常文字。
- 从本机的菜单中变更语言设置。

产品规格

型号	YP-780
内存容量	1GB(YP-780 Z)/512MB(YP-780 X)/256MB(YP-780 V)/128MB(YP-780 H)
电压	1.5V×2 (AAA/LR03碱性电池)
连续播放时间	工作时间最大20小时(碱性电池、MP3 128Kbps、VOL.30)
尺寸(W×H×D)/重量	45×73×17.5mm/45g(电池除外)
外壳	铝质/塑料
噪声比	80dB with 20KHz LPF
耳机输出	6mW/CH (16 Ω) (最大10mW)
输出频率范围	20Hz~20KHz
温度特性	-5 ~ +35℃(23~95°F)
FM频率	87.50~ 108.00 MHz
FM信噪比	45dB
FM失真	1%
FM实用灵敏度	10dB
支持文件	MPEG 1 / 2 / 2.5 Layer 3 (8 Kbps ~ 320 Kbps, 8KHz ~ 48KHz) WMA (64 Kbps ~ 192 Kbps, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz)

为提高性能，本使用说明书内容如有变更，恕不奉告。

MEMO

MEMO

MEMO